


NODE

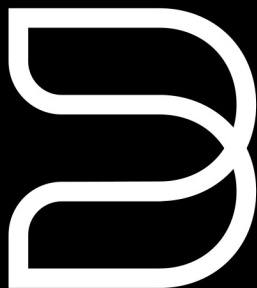

Návod na rychlé nastavení
bluesound.com

Dodávané příslušenství



Stereo kabel RCA do RCA (2 m)



3,5 mm stereo mini-zástrčka do kabelu RCA (2 m)



Napájecí kabel 120 V



Napájecí kabel 230 V



Ethernetový kabel (2 m)

NODE


Bezdrátový přehrávač
streamované hudby

Česky

4

1

PŘIPOJENÍ ZVUKU

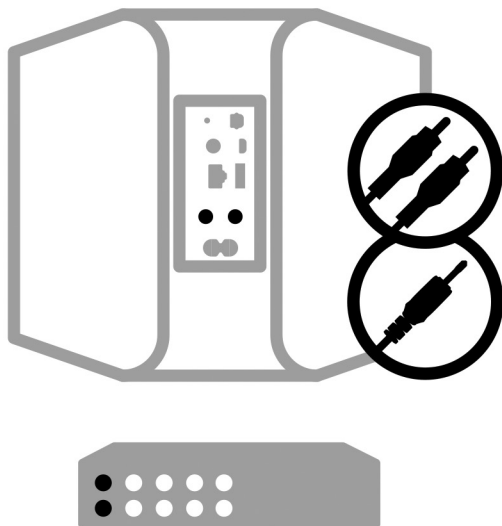


- A Pomocí dodaného kabelu RCA/RCA připojte zařízení Node přímo do vstupu na vašem stávajícím [stereo](#) přijímači, zesilovači nebo domácím kinu.
- B Nebo pomocí dodaného kabelu s koncovkou mini jack/RCA připojte zařízení Node přímo ke svému počítači, přehrávači nebo sestavě.

Pro připojení zařízení Node k zařízení s digitálním optickým vstupem můžete rovněž použít digitální optický kabel (není součástí dodávky).

2

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

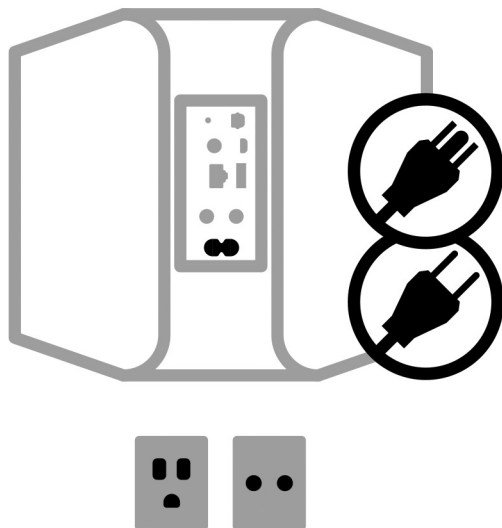


- A Zvolte napájecí kabel příslušný pro váš region, připojte jej k přehrávači, a poté do elektrické zásuvky.
- B *Tlačítko indikátoru LED zařízení Node by mělo svítit zeleně, což znamená, že je přehrávač v režimu Hotspot a je připraven k přidání do vaší domácí sítě WiFi.*

Napájecí kabel nikdy nezapojujte do zásuvky silou.
V některých regionech může být nutné použít adaptér.

3

PŘIPOJENÍ K WIFI

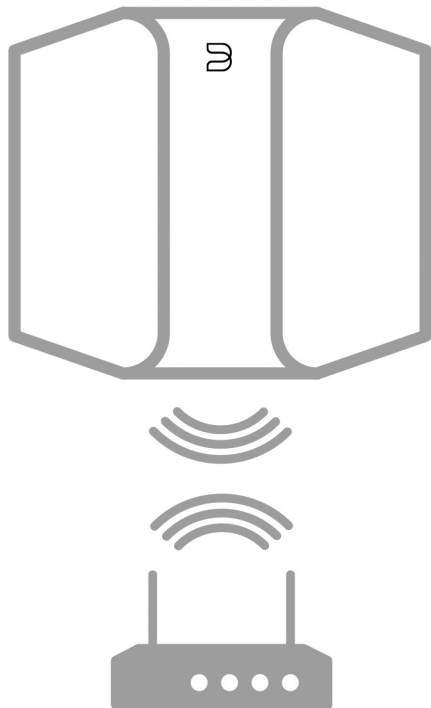


Chcete-li zhlédnout instruktážní video o nastavení sítě WiFi, přejděte na stránku www.bluesound.com/support/setup

- A Na svém tabletu nebo chytrém telefonu **vyhledejte síť WiFi (hotspot), která se shoduje s jedinečným ID číslem sítě vašeho přehrávače Node**, a připojte se k ní. ID číslo sítě je uvedeno jako název produktu (tj. Node), po kterém bezprostředně následují poslední čtyři číslice v adrese MAC (Machine Access Control), (název sítě může být např.: **NODE-001A**). Celá adresa MAC s 12 číslicemi je vytištěna na štítku na zadním panelu vašeho přehrávače.
- B Webová stránka se může otevřít automaticky. Pokud se neotevře, otevřete na svém tabletu nebo chytrém telefonu webový prohlížeč, zadejte **setup.bluesound.com** a stiskněte „Go“ (Př.). Poté by se měla zobrazit stránka s ovládacím panelem.
- C Z hlavní zobrazené nabídky zvolte **Configure WiFi** (Konfigurovat WiFi).
- D Z rozbalovací nabídky **Configure Wireless** (Konfigurovat bezdrátové připojení) zvolte svou domácí síť WiFi.
- E V uvedeném poli zadejte **Wireless Password** (Heslo bezdrátového připojení) vaší domácí sítě (pokud se jedná o chráněnou síť).
- F Z rozbalovacího seznamu zvolte **Room Name** (Název místnosti) nebo v uvedeném poli vytvořte vlastní pojmenování přehrávače.
- G Stiskněte **Update** (Aktualizovat) a vyčkejte, dokud indikátor jednotky nezačne svítit modře, což znamená, že se přehrávač úspěšně připojil do vaší domácí sítě WiFi.
- H Kroky A–G opakujte pro každé další zařízení Bluesound.
- I **Znovu zvolte svou domácí síť WiFi v nastavení hlavní sítě** vašeho tabletu nebo chytrého telefonu.

Zařízení Node lze rovněž připojit pomocí dodaného ethernetového kabelu přímo k domácí pevné síti nebo routeru.

4

STAŽENÍ APLIKACE

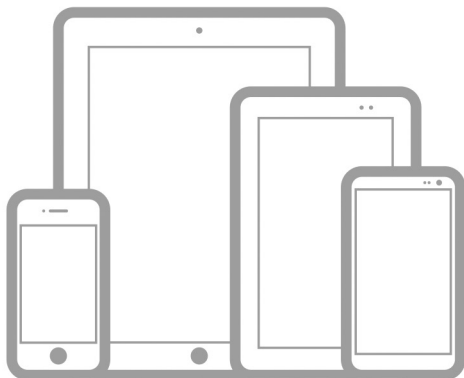

Pro zařízení s operačním systémem iOS společnosti Apple (iPod, iPhone, iPad) navštivte AppStore společnosti Apple a stáhněte si zdarma ovládací aplikaci Bluesound.

Pro zařízení s operačním systémem Android si ovládací aplikaci Bluesound stáhněte zdarma na Google Play.

Gratulujeme, nastavení vašeho přehrávače je dokončeno!

Je čas připojit vaše zdroje hudby. Spusťte aplikaci a využijte následující možnosti přehrávání.

PŘIPOJENÍ KE ZDROJŮM HUDBY



Internetové rádio: Na domovské obrazovce aplikace v sekci **Streaming services** (Streamovací služby) jednoduše zvolte prostřednictvím služby Tuneln tisíce rádiových stanic, které vysílají živě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celém světě.



Vaše hudba: K přehrání hudby uložené v počítači nebo síťových úložištích NAS otevřete v aplikaci navigační panel poklepáním na , z nabídky zvolte **Configure Player** (Konfigurovat přehrávač) a vyberte **Configure Network Shares** (Konfigurovat sdílené síťové prostředky). Postupujte podle výzev na obrazovce a každou místnost u vás doma otevřete celé své digitální hudební **knihovně**.

Podrobné informace najdete na stránce:
www.bluesound.com/support/setup

BLUESOUND®

© 2011-2012 Bluesound International. Bluesound, the stylized wordmark and “B” logotype, the phrase “HiFi for a wireless generation”, NODE and all other Bluesound product names and taglines are trademarks or registered trademarks of Bluesound International, a division of Lenbrook Industries Limited. All other logos and services are trademarks or service marks of their respective owners.

Ketos, smart media, s.r.o., Nupaky 155, CZ 25101 Nupaky, info@ketos.cz, +420602180597